

EASY PUMP*


Die erste und einzige Handpumpe für Leime, Lacke, Farben und andere zähe Flüssigkeiten.

Ab sofort verarbeiten Sie Gebinde von 35 - 45 cm Höhe sauber und wirtschaftlich.

Patentiert und seit Jahren bewährt.

Vorteile:

- sekundenschnell montiert
- immer einsatzbereit
- sauber, kein Verkleben, kein Eintrocknen
- handlich
- exakt dosierbar
- wirtschaftlich, sparsam
- universell einsetzbar und unabhängig von Strom, Druckluft u. a.

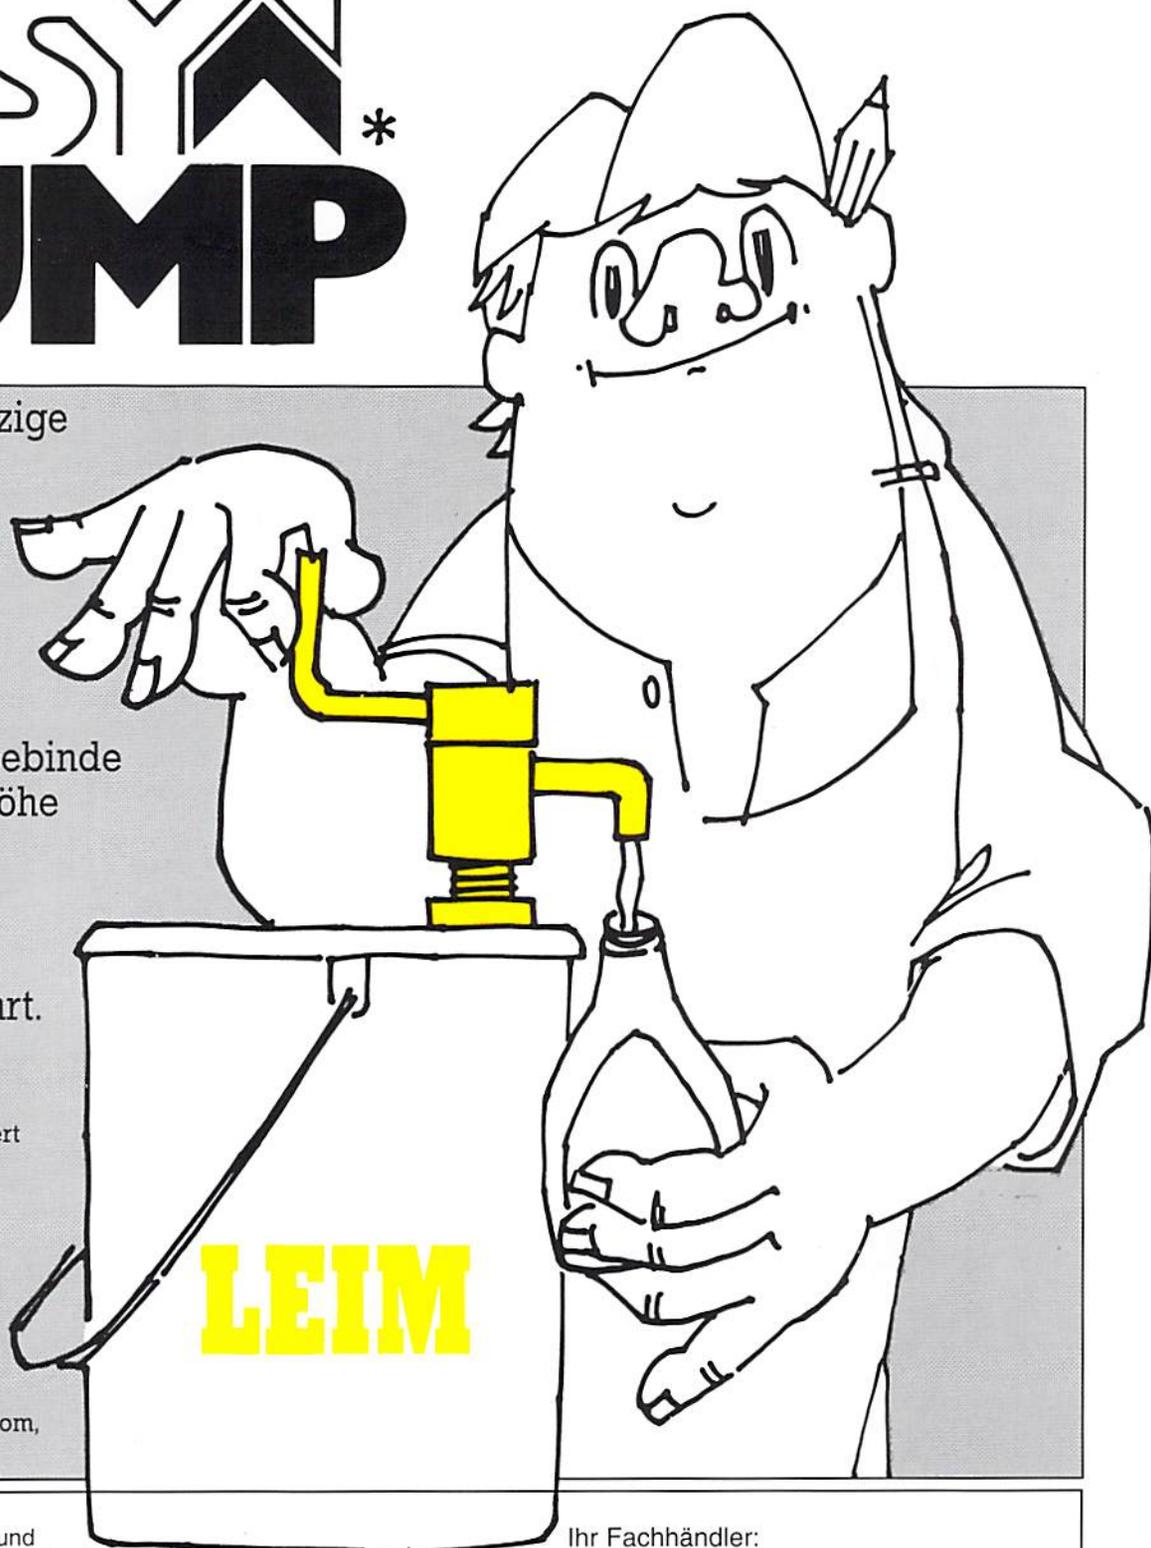

Mit Hilfe des Metalladapters und eines Akku-Schraubers ist ein schnelleres Abfüllen möglich. **Hierzu Kurbelgriff absägen – sonst Verletzungsgefahr!**

Mit feststehendem Dreheinsatz mit Normaufnahme (6 mm-Innensechskant) für den Akku-Schrauber zum schnellen Befüllen von größeren Gefäßen!

Bitte beachten Sie:

Nach richtiger Montage – das Förderrohr muß bis zum Gebindeboden reichen – ist es empfehlenswert das Fördersystem mit dem Akku-Schrauber zu füllen.


ACHTUNG:

Beim Einsatz mit dem Akku-Schrauber darf die Drehzahl max. 200 U/min. betragen. Ansonsten keine Gewährleistung.

Ihr Fachhändler:

Gebrauchs- und Montageanleitung

Sie erhalten EASY-PUMP teilmontiert. Die einfache Steckbauweise ermöglicht eine schnelle Montage und ein ebenso einfaches Zerlegen in Förderschnecke, Förderrohr, Ausgußstülle und Kurbel, falls Sie EASY-PUMP einmal reinigen wollen.

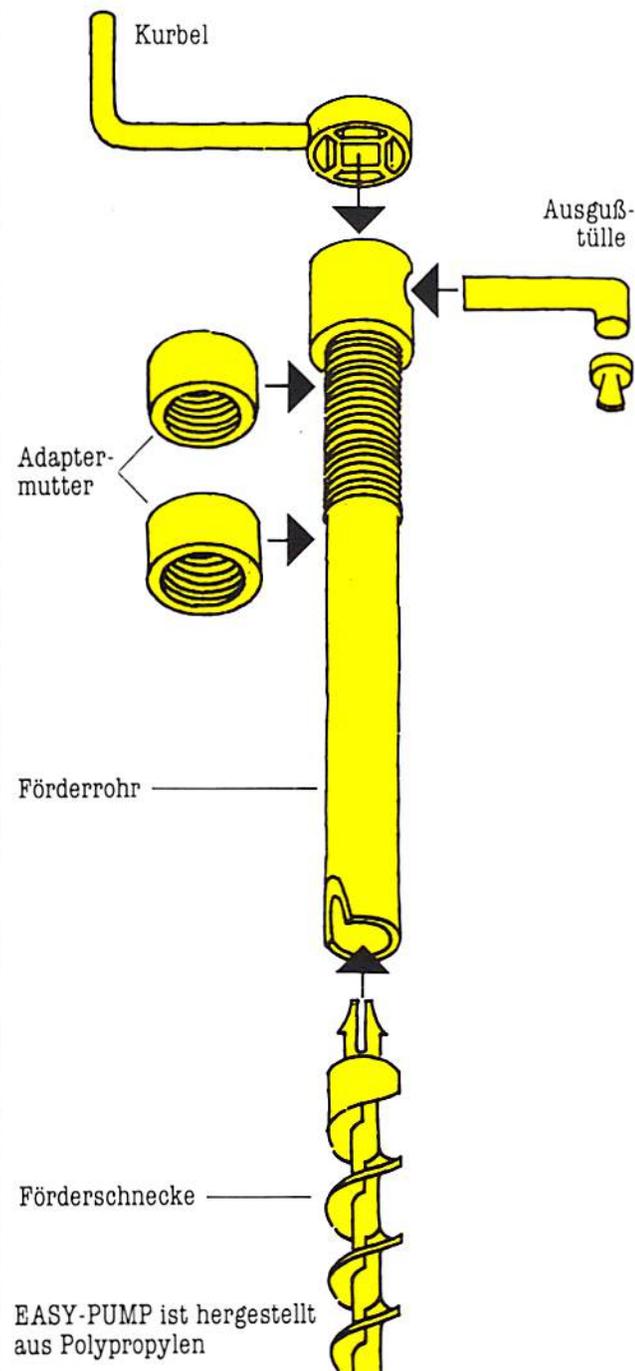


1 Sie bohren oder schneiden ein 35-mm-Loch in Deckel oder Schraubverschluß des Gebindes. Daneben bringen Sie eine 1-mm-Bohrung an. Den so vorbereiteten Deckel verwenden Sie in Zukunft immer wieder.

2 Sie fixieren den vorbereiteten Deckel zwischen den beiden Muttern (oben die angeschrägte Mutter verwenden!) je nach Höhe des Gebindes. Bei 45-cm-Gebinden wird die obere Mutter nicht benötigt. EASY-PUMP soll bis zum Gebindeboden reichen.

3 Sie setzen EASY-PUMP mit Deckel auf das Gebinde. Durch mehrmaliges Drehen im Uhrzeigersinn füllt sich das Fördersystem und EASY-PUMP spendet. Nach Entnahme unbedingt die Ausgußstülle verschließen. Damit verhindern Sie zuverlässig ein Eintrocknen. Selbst wenn Sie nur ganz selten entnehmen, bleibt EASY-PUMP immer einsatzbereit und verklebt nicht. Bei wiederholter Entnahme spendet EASY-PUMP sofort oder nach wenigen Umdrehungen.

4 Nach vollständiger Entleerung des Gebindes setzen Sie EASY-PUMP einfach auf ein neues, volles Gebinde.

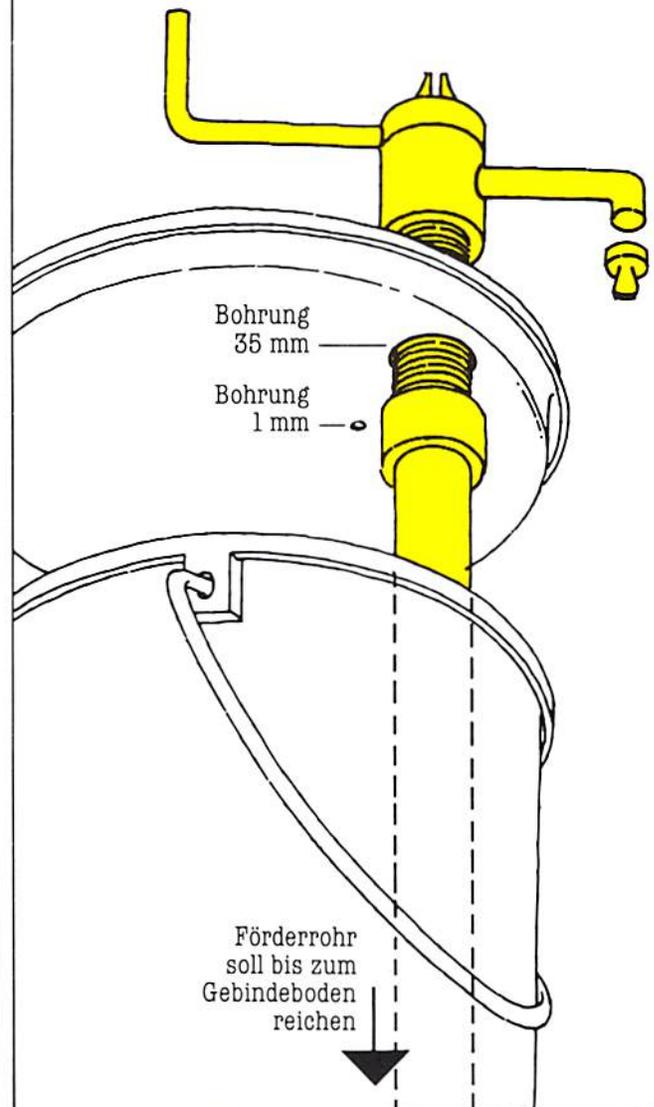

Größe anpassen

Die Pumpe kann je nach Bedarf gekürzt werden:

Das Förderrohr und die Förderschnecke auseinander bauen und einzeln, mit Hilfe einer Säge mit feinem Sägeblatt (z.B. Eisensäge), kürzen.

Dabei muss beachtet werden, dass anschließend wieder eine schräge Öffnung unten am Förderrohr eingeschnitten wird (s. Grafik Gebrauchs- und Montageanleitung).